




URZĄDZENIA
KOMUNIKACJI
INTERNETOWEJ

Konfiguracja FreecoNet Grandstream HT701/702/704



1. Podłączenie

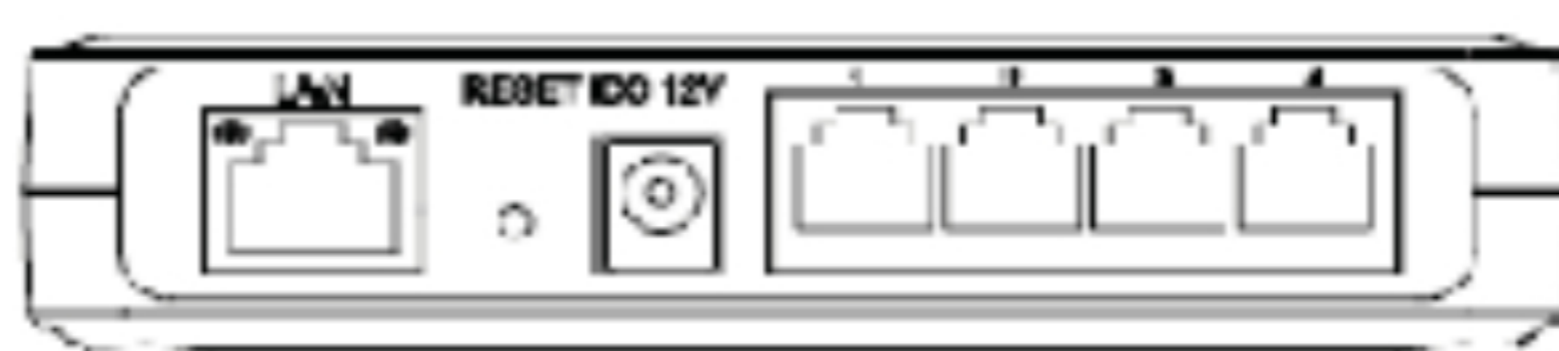

gniazdo RJ-45 (ETHERNET)
do podłączenia z routerem
w wolny port LAN

LAN Port

Reset

Power

PHONE 1/2/3/4

porty FXS na telefony
analogowe (4 linie
VoIP)

2. Konfiguracja


Ustalenie adresu IP bramki

1. Na klawiaturze telefonu wciśnij trzy razy gwiazdkę: * * *
2. Po usłyszeniu w słuchawce telefonu głosu 'Konfiguracji Menu' wciśnij: 02
3. W słuchawce usłyszysz aktualny adres IP Twojej bramki VoIP (np.: 192.168.0.101)

Konfiguracja bramki w przeglądarce WWW

1. Uruchom dowolną przeglądarkę internetową
2. W pasku adresu przeglądarki wprowadź adres IP bramki VoIP, który otrzymałeś/aś (np. 192.168.0.104) i naciśnij ENTER.

Wprowadzony adres przeniesie Cię do panelu konfiguracji Twojej bramki VoIP.

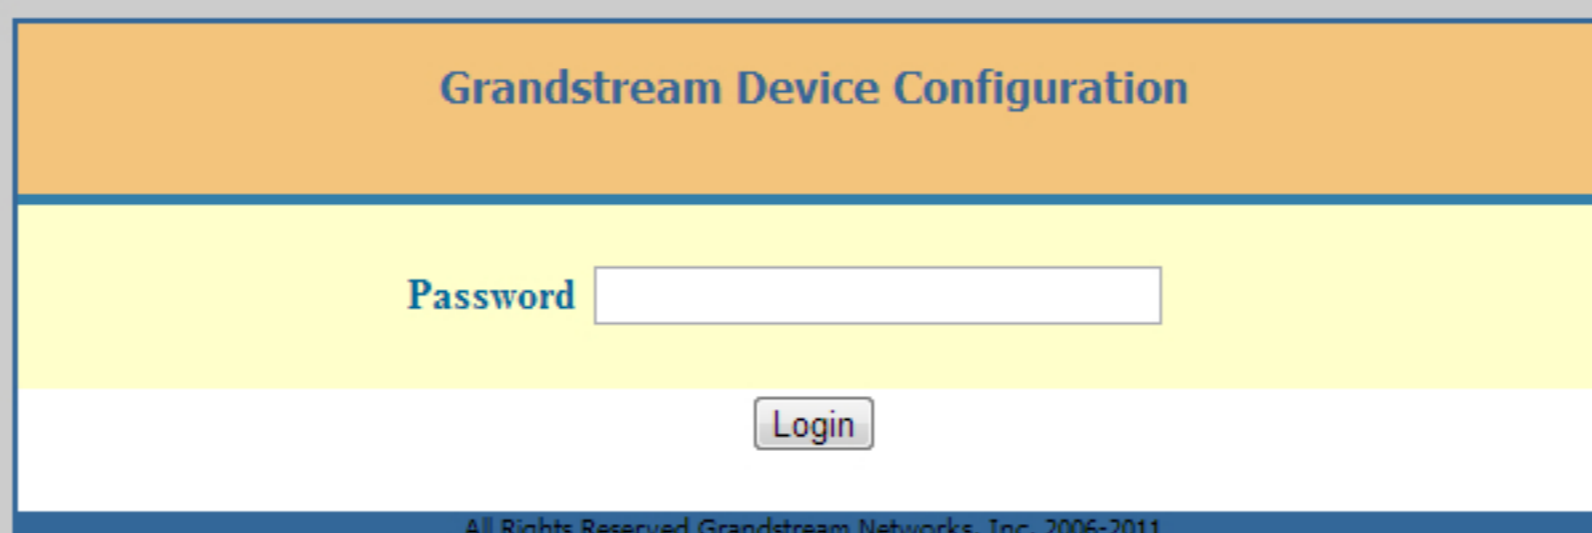


domyślne hasło: **admin**

UWAGA! Brak indywidualnie zmienionego hasła umożliwia atak na Twoje konto i telefon - zaleca się zmianę haseł w panelu konfiguracyjnym urządzenia.

PROFILE 1/2


Przejdź do zakładki „Profile 1” lub „Profile2” i wprowadź odpowiednie parametry dla operatora FreecoNet jako pokazano na obrazku poniżej.

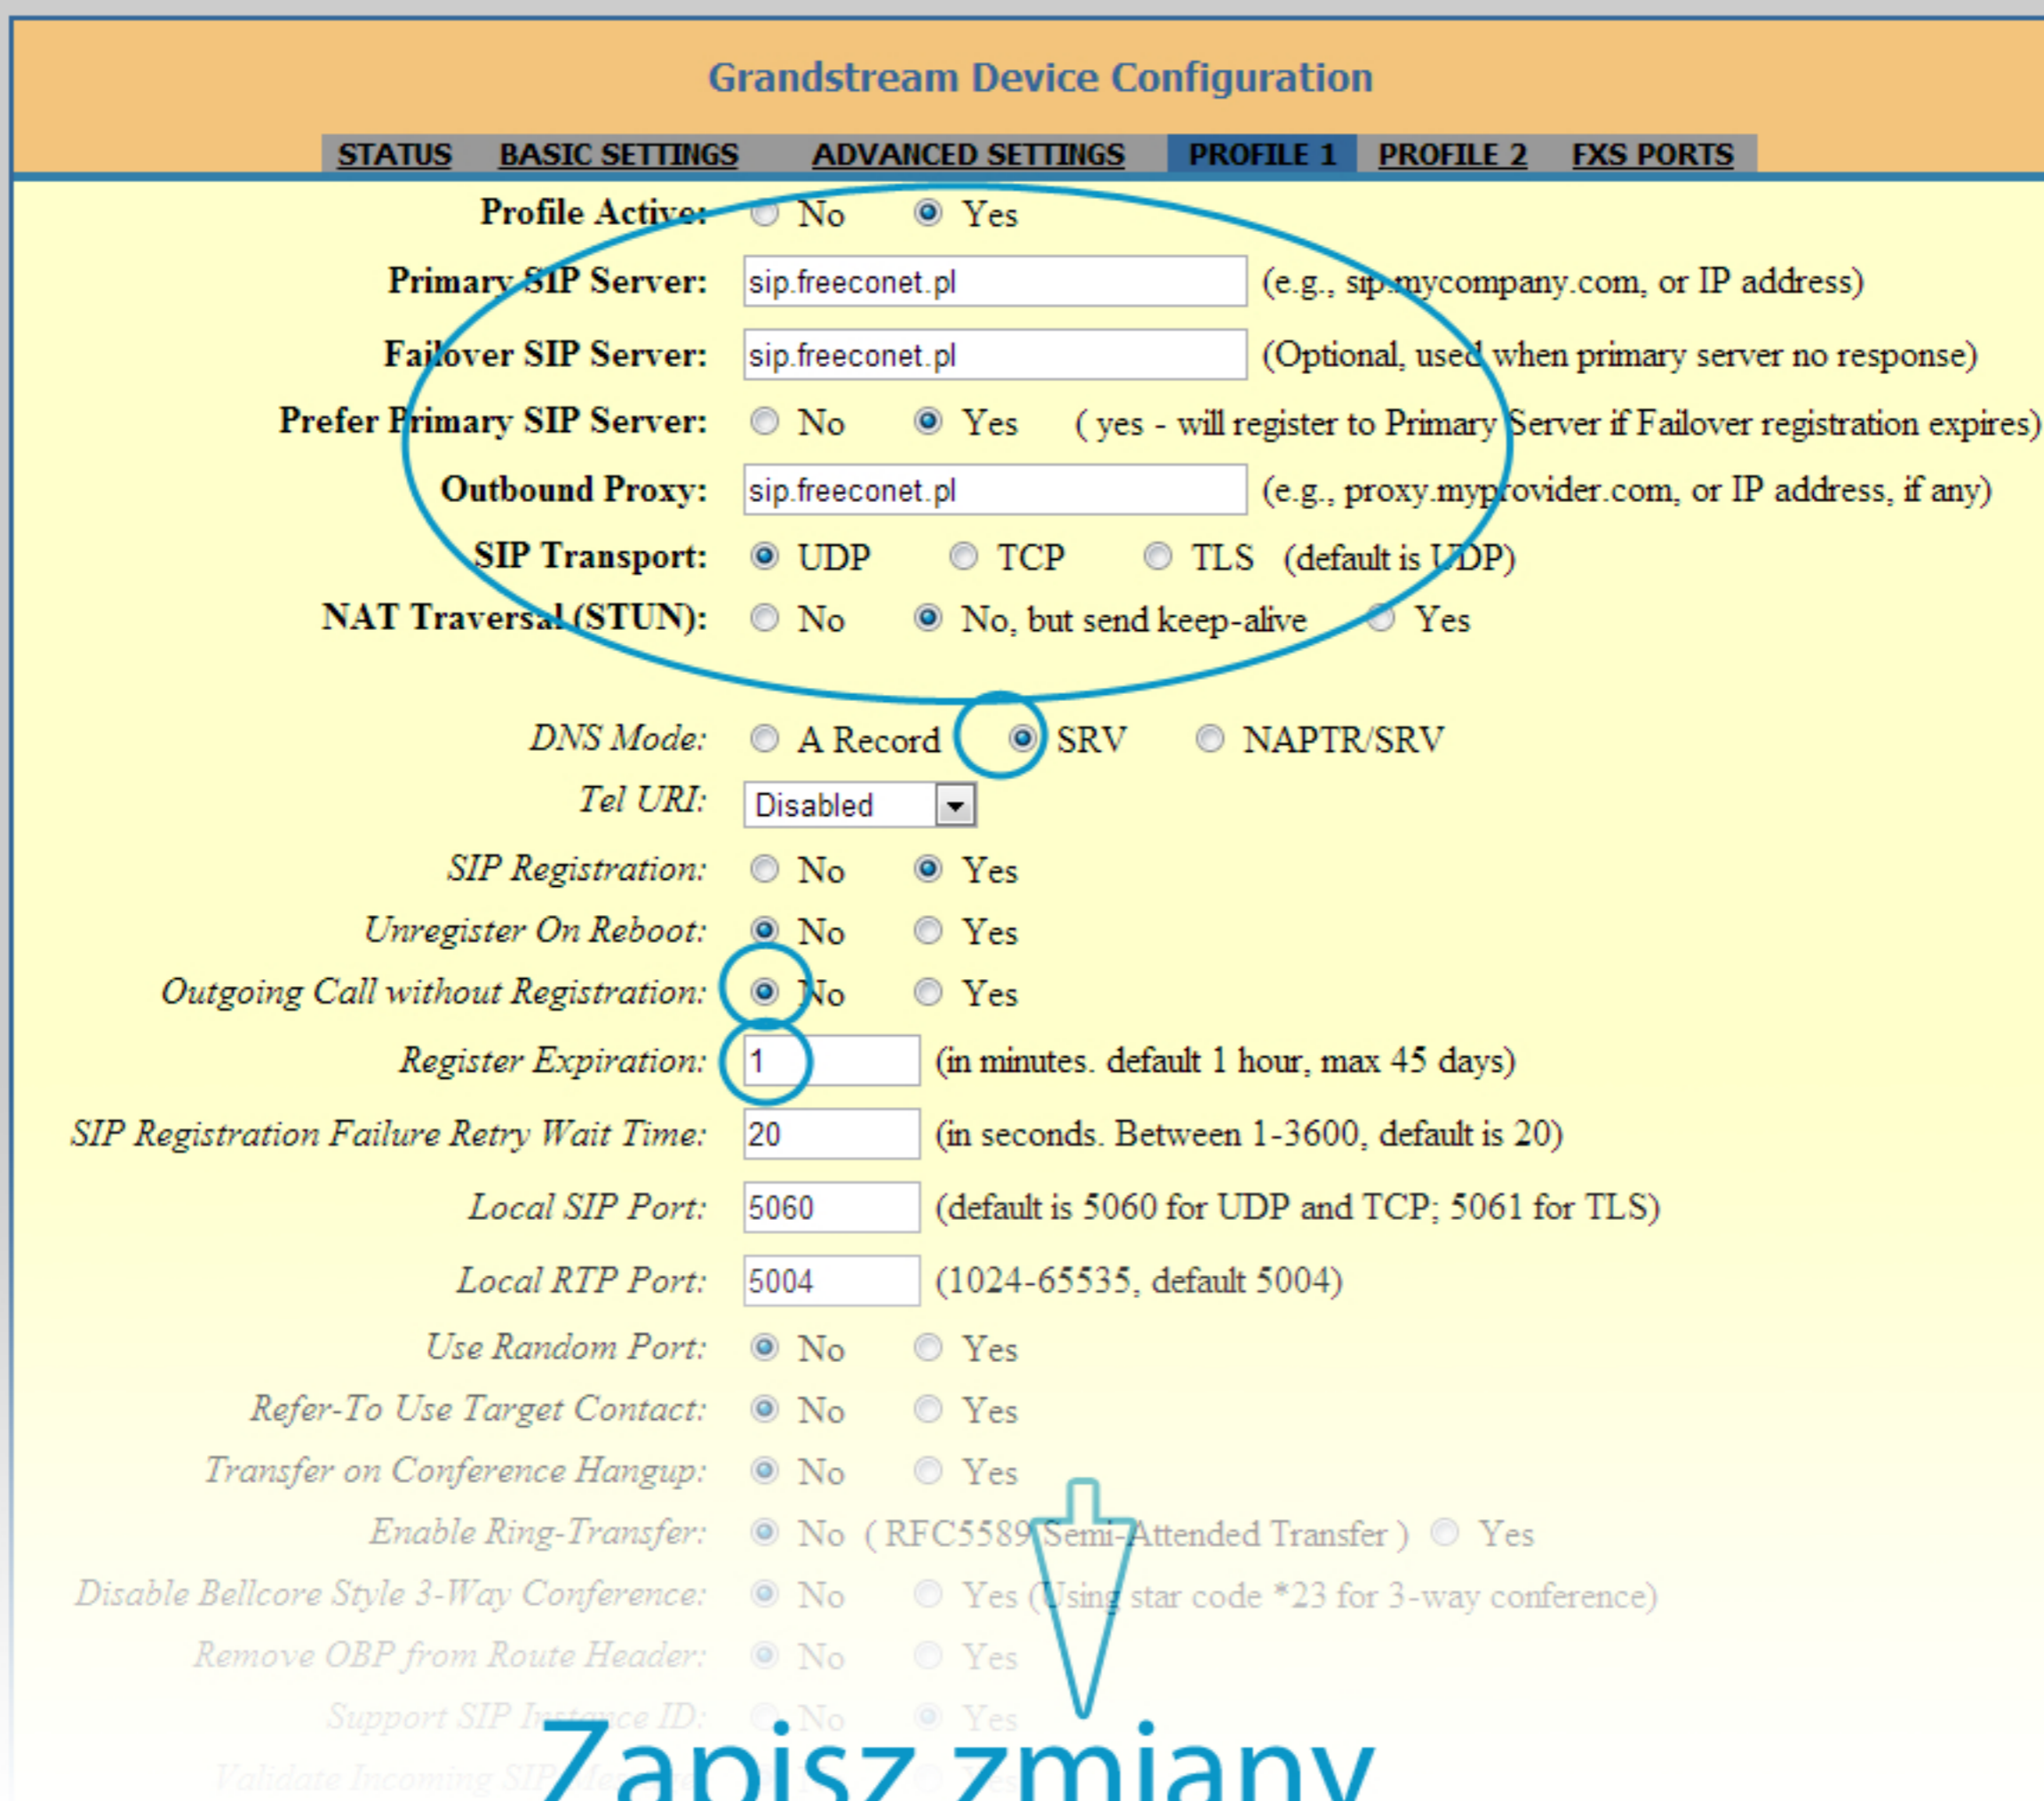

Zapisz zmiany

FXS PORTS

Przejdź do zakładki „FXS Ports” i wpisz dane swojego konta w pozycji Port 1/2/3/4 (**login/hasło VoIP**) oraz wybierz ustawiony wcześniej **profil 1/2**

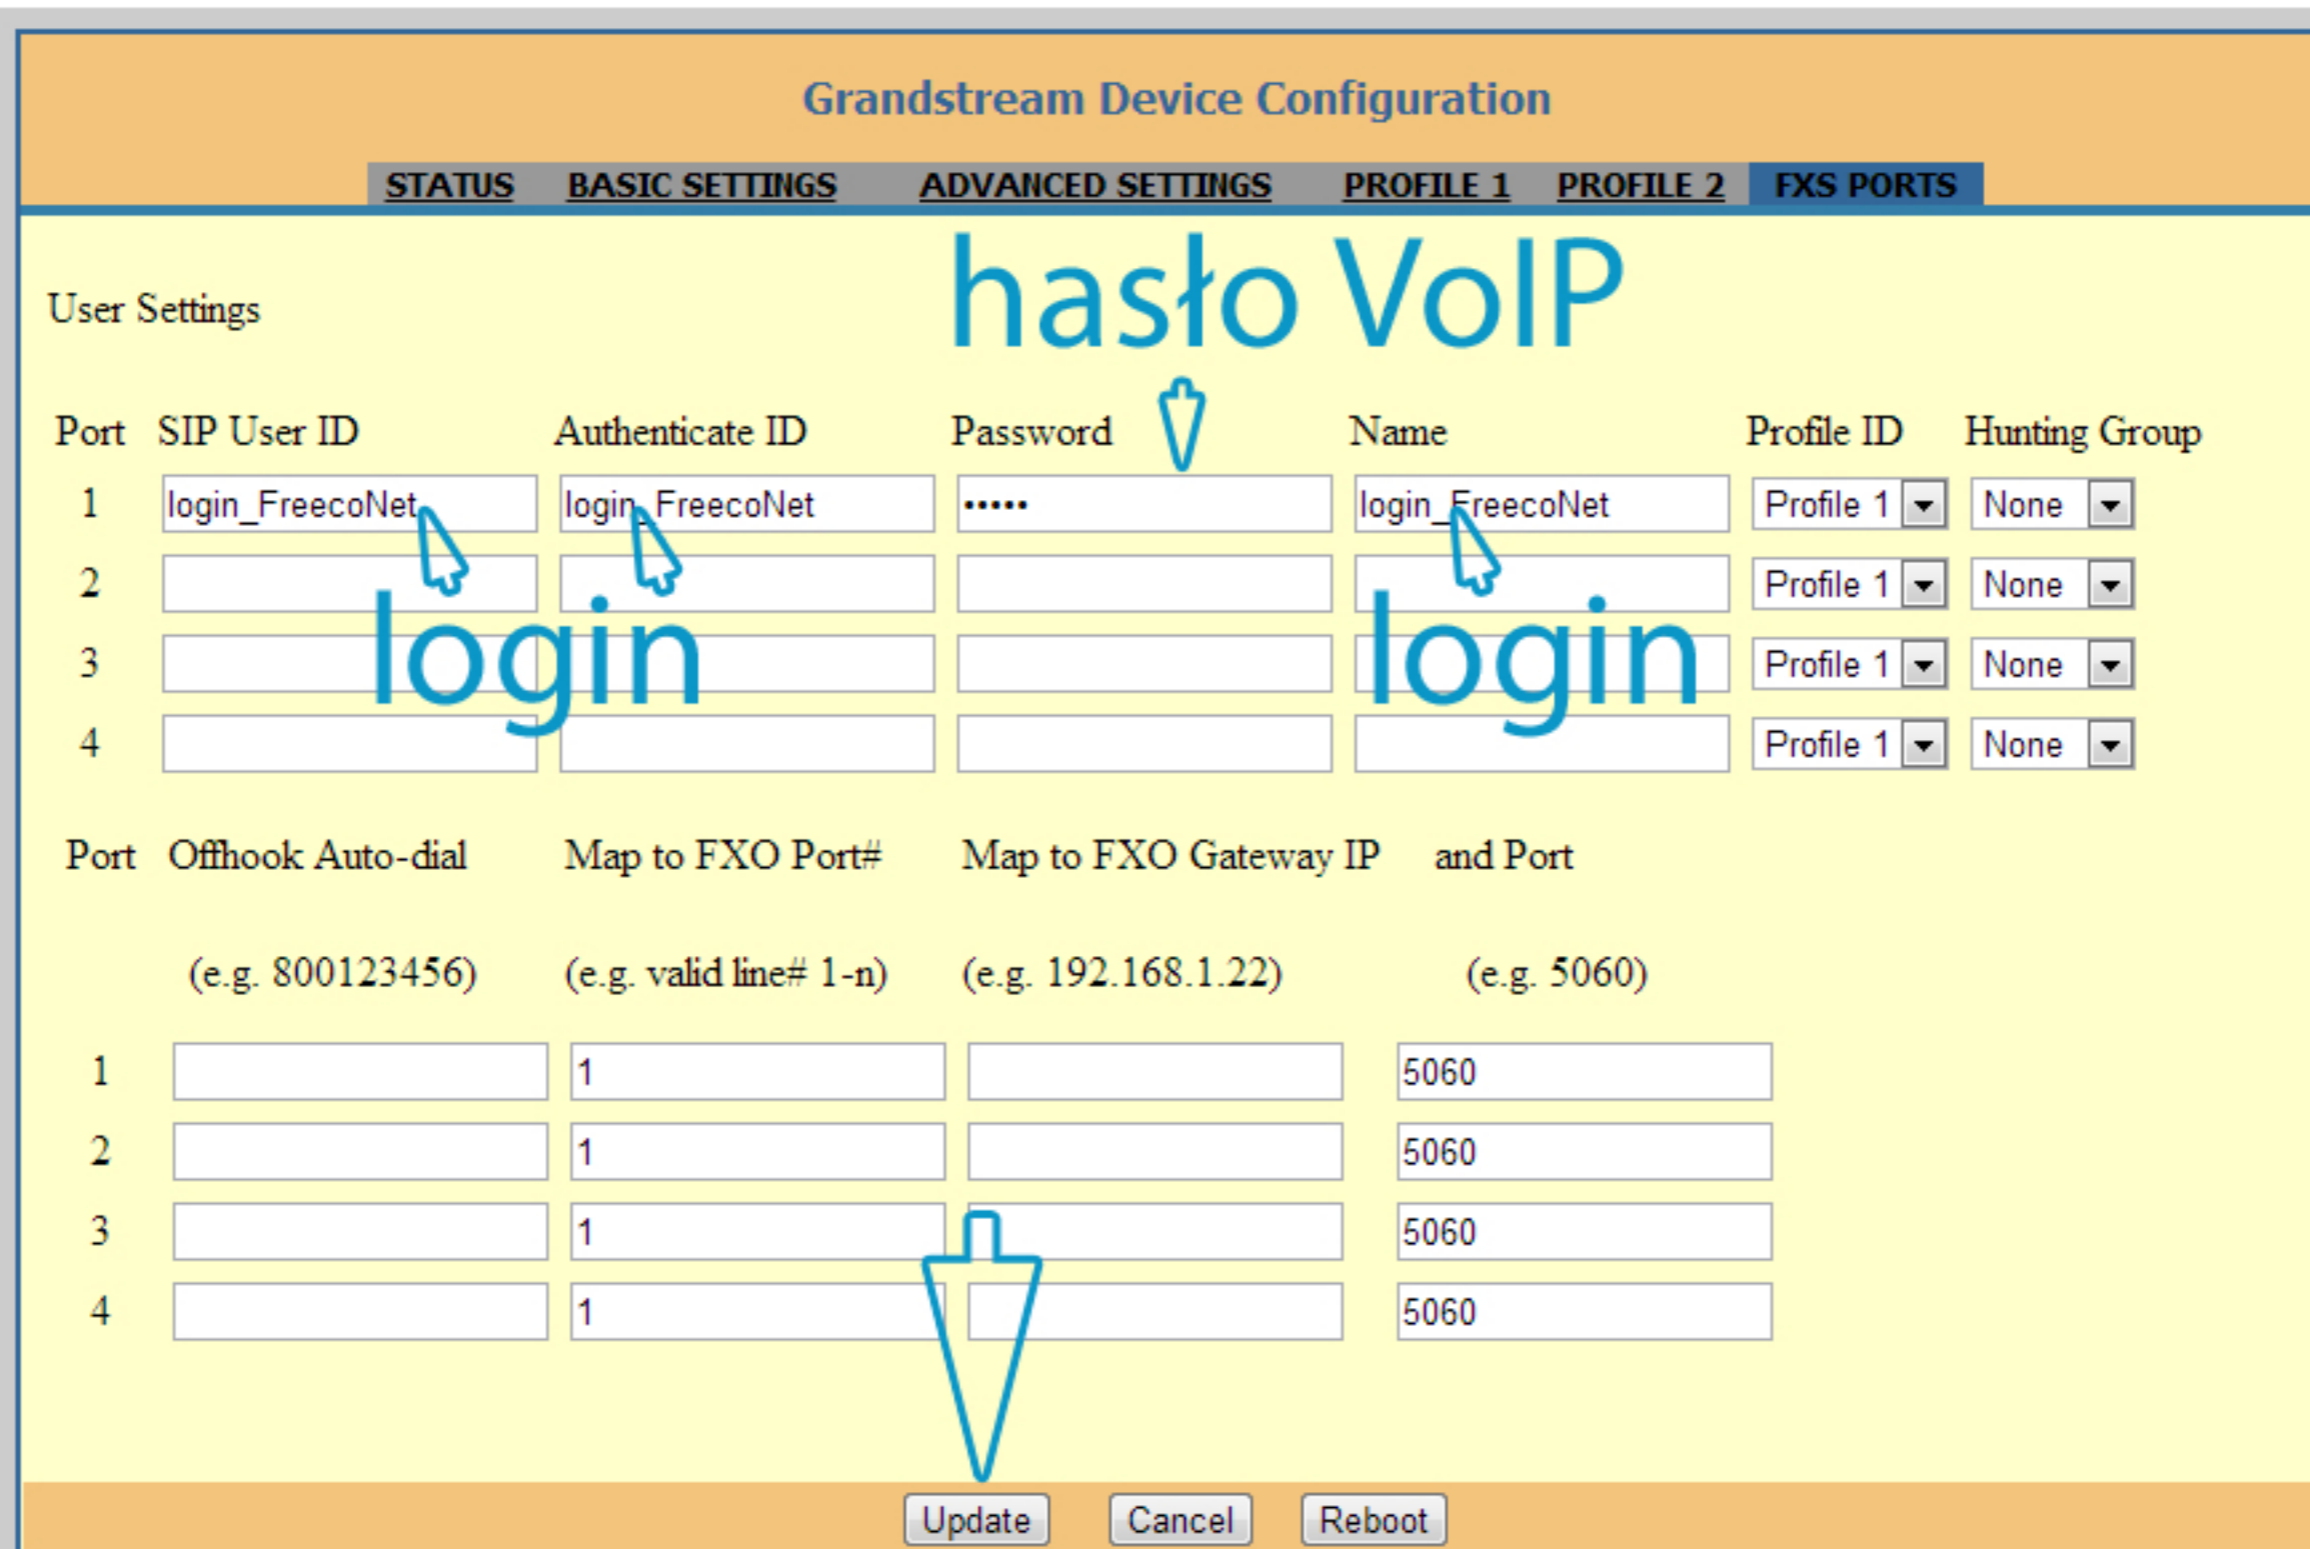

Zapisz zmiany

REJESTRACJA

Po kilkunastu sekundach bramka pobierze wszystkie ustawienia i będzie gotowa do działania we FreecoNet.

Aby sprawdzić czy rejestracja powiodła się podłącz telefon w konfigurowany port FXS i wybierz na słuchawce połączenie z numerem **901 - darmowe połączenie z platformą FreecoNet informujące o saldzie konta użytkownika.**

Życzymy satysfakcji z dokonanego zakupu oraz zapraszamy do oceny urządzenia na stronie sklepu.